
## 取扱説明書

## HITACHI Inspire the Next

# 日立掃除機 CV-SF8

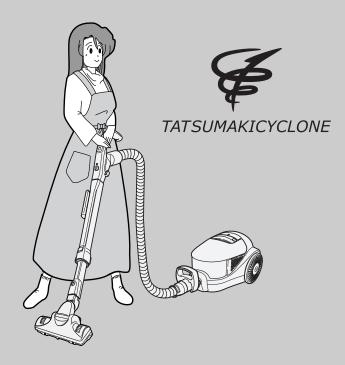





このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- まことにありがとうございました。
  この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

もくじ	ページ	
必ずお守りください	2	
知っておいていただきたいこと	3	
安全上のご注意	4	
各部のなまえと準備	6	
操作のしかた	8	
上手なお掃除のしかた	10	
ごみがたまったら	12	
お手入れ	13	
あとかたづけ	17	
保護装置について	17	
故障かなと思ったら	18	
アフターサービスと保証について	19	
別売り部品	20	
仕様	20	


# 必ずお守りください

### ダストケースの「ごみ捨て」

ダストケースのごみは

「ゴミすてライン」を越える前に捨てて ください。


そのまま運転を続けるとフィルターが 目詰まりして吸込力が低下します。 こまめにごみを捨てることをおすすめ します。 🍞 12

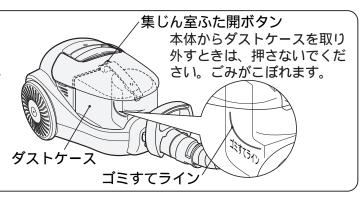

### フィルターのお手入れのしかた

<ごみ捨て時ごとのお手入れ>

●メッシュフィルター・下部メッシュ フィルターに付着しているごみや 細かいほこりなどをティッシュペー ペーパー パーや使い古しの歯ブラシなどで 取り除いてください。 12

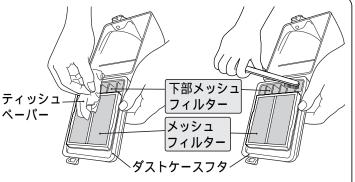

#### <定期的なお手入れ(約1ヵ月に1回程度)>

ダストケースの各フィルター(水洗いできます)・HEPAクリーンフィルター(水洗い できません)を取り外し、付着しているごみを落としてください。 (デー 14 15













フィルターお手入れ

フィルターが目詰まりした場合、 「フィルターお手入れ」サインが点滅し、 自動的に吸込力が低下します。 フィルターをお手入れしてください。 (2713~15




- ご注意 ●ダストケースの各フィルターを水洗いし、HEPAクリーンフィルターに付着しているごみを 落としても吸込力が弱い場合は、フィルターの消耗が考えられます。各フィルターの取り 替えをご希望される方は、お買上げの販売店でお求めください。
  - ●HEPAクリーンフィルターは、約4年(一般的なご使用の場合)を目安にお取り替えください。
  - 水洗い後は、必ず十分に自然乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用にな ると故障の原因になります。

## 知っておいていただきたいこと

## たつまきサイクロン方式の仕組み

吸込口から入ってきた空気をたつまきのように下から上へ巻き上げ、ごみを遠心力により 瞬間分離して、集じん室に飛ばし込みます。集じん室はサブ吸引により常時ゴミプレスし ダストケース

ダストケースのフィルターを通った空気は、 細かいほこりを「HEPAクリーンフィルター」 で除去したあと、本体側へ吸い込まれます。

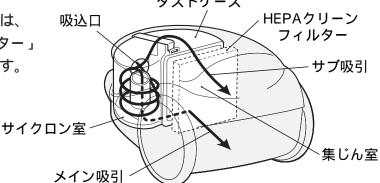

吸込力の低下を防止するため、 以下のことを必ずお守りください。

集じん室のごみは「ゴミすてライン」を越える前に捨ててください。

「ゴミすてライン」を越えるとフィルターが目詰まりして吸込力が低下します。

大きなごみを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなごみを吸わせた場合、サイクロン室に詰まっ たり、フィルターにはり付いて、フィルターの目詰まりをおこす場合があります。大きなご みがあるときは、取り除いてから掃除してください。

一気に多量のごみを吸わせないでください。

多量のごみを一気に吸わせると、フィルターの目詰まりをおこす場合があります。多量のご みを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。

細かい粉状のごみを集中して吸わせないでください。

小麦粉などの細かい粉状のごみを多量に吸わせると、フィルターが目詰まりして吸込力が低 下し、保護装置が働く場合があります。

細長いごみを吸わせた場合


長いひもや髪の毛など細長いごみを吸わせた場合、内筒に巻きついたり、目詰まりして吸引 力が低下します。内筒をお手入れしてください。



「吸込力が弱くなった」、「運転音が高くなった」と感じたときや、「フィルターお手入れ サインが点滅した」などの場合には、ダストケースのごみを捨て、内筒メッシュフィル ター・下部メッシュフィルター・HEPAクリーンフィルターなどの各フィルターをお手入 れしてください。<br/>
(ア13~15)

#### フィルター構成

- ●HEPAクリーンフィルターは水洗い できません。
- ●そのほかのフィルターは水洗いがで きます。

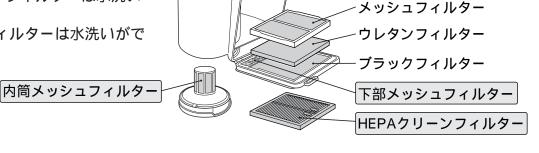

3

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

#### 絵表示の例|



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造 しない


分解禁止

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は販売店、またはメーカー指定のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



定格15A以上・交流 100Vのコンセント を単独で使う

● 他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。





お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

● 感電やけがを することがあ ります。





イオンエアーヘッドの回転ブラシ

には触れない

接触禁止

- 手などをけがすることが あります。
- ●特にお子さまにはご注意 ください。





灯油、ガソリン、可燃性ガス、 たばこの吸い殻などを吸わせない



● 火災や爆発の原因になります。 押しとン・針・ひも



水ぬれ禁止





●感電する場合があります。



コードを回転ブラシに巻き込まない



●コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り ねじり・重いものを載せる・挟み込む **などしない** 

● 電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。





電源プラグのほこり などは定期的に乾いる た布でふき取る



●プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。



傷んだ電源コード や電源プラグ、ゆ るんだコンセント は使用しない



●感電・ショート・発火の原因になります。



#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

## 注



電源プラグを抜くとき は、コードを持たずに 必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く



吸込口をふさいで、 スライドつまみを 押さない



● 延長管が急に縮んで、 けがをすることがあります。



コードを巻き取る ときは電源プラグ

● 感電やショートして発火する



ことがあります。



●電源プラグが当たって けがをすることがあります。



使用時以外は、電源 プラグをコンセント から抜く



● けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



引火性のもの(ガソ リン、ベンジン、 シンナー)の近くで 使用しない



▶爆発や火災の原因になります。



本体に乗らない





●転倒などでけがをすること があります。




火気に近づけない



● 本体の変形によるショート ・発火の原因になります。

火災の原因になります。



ホースや延長管の先端で掃除






● 感電や故障の原因になります。



排気口をふさがない



破れたり、傷 ついたホース を使わない



●感電の原因になります。



吸込口をふさいで 長時間運転しない



●過熱による本体の変形・発火の原因になります。





ホース差し込み口、ホース、 延長管の接点にピンなどを入れない



●感電や故障の原因になります。


# 各部のなまえと準備(組み立てかた)

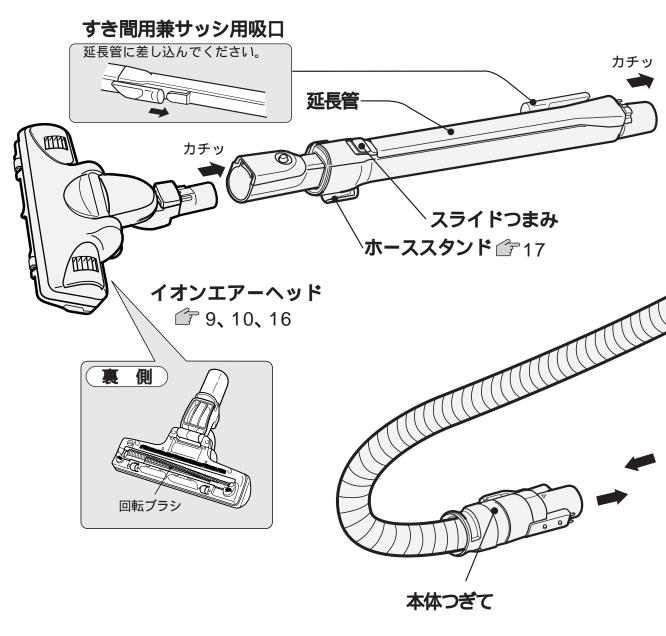

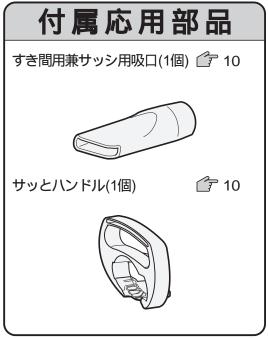


## ホース・サッとハンドルの取り付けかた

① サッとハンドルを本体つぎてに奥までしっかりと取り付ける





- ② ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込む
  - 外すときはボタンを 押しながら抜きます。



ホース差し込み口

ご注意 ●ホースと本体の接続部には、4つのピン穴に対し、 ピンは2本しかありませんが、異常ではありません。

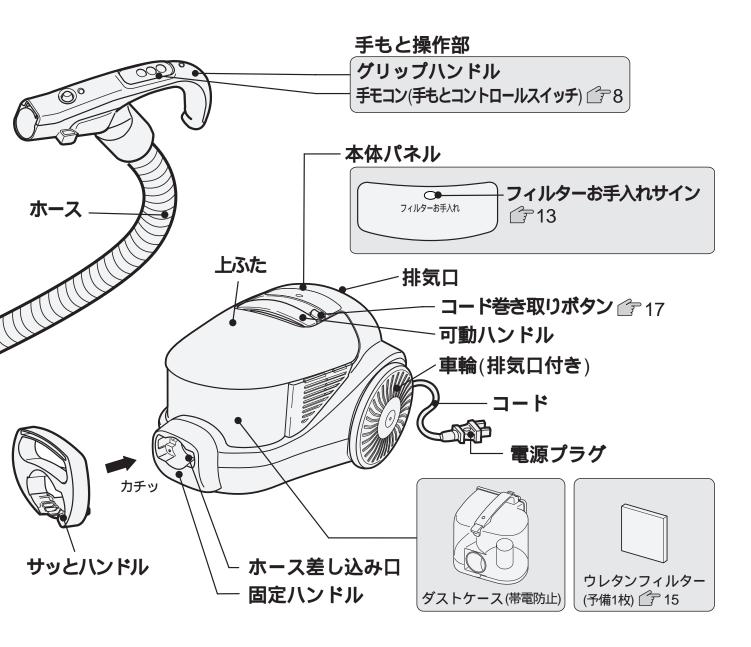

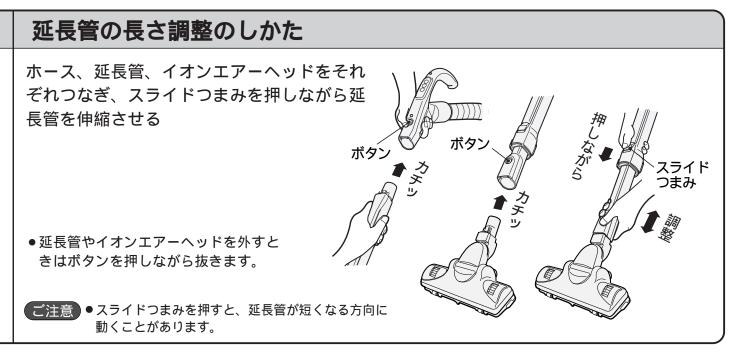

## 操作のしかた

## 手モコンについて

#### 運転スイッチ

#### 強/弱スイッチー


押すごとに「強」「弱」の順に切り換わります。

#### 標準スイッチ-

#### 切スイッチ

運転を止めるときに押します。

- (ご注意) ●手モコンに衝撃を与えたり、水をかけ たりしないでください。
  - 吸込口をふさいだ状態で運転スイッチ を押さないでください。 ホースが急に縮んで、本体が転倒する ことがあります。

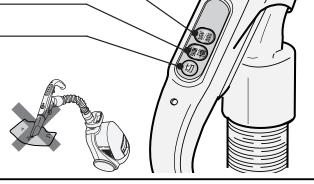

## お掃除のしかた

### 電源プラグをコンセントに差し込む



#### **介注意**

使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

●けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。

## 運転スイッチを押す

標準	強	弱
ふつうのお掃除のときに	じゅうたんの念入りなお掃除 やスピーディにさっとお掃除 するときに	ゆか・たたみのお掃除のとき やカーテンや薄い敷物など、 弱い吸込力が必要なときに

ご注意 ●ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、 弱 に 切り換えてください。

### 床面の種類に応じてイオンエアーヘッドを動かす

### じゅうたん

前後にイオンエアーヘッドを動かしてお掃除 します。引くときにごみがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合 初めてのお掃除でじゅうたんのあそ び毛がたくさん取れるためで、ご使 用に伴い徐々に少なくなります。



#### たたみ

たたみの目にそって。 たたみの傷つき防止になります。

#### ゆか


木の合わせ目にそって。 ゆかの傷つき防止になります。

- 『ご注意》●ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、イオンエアーヘッドをゆかに 強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
  - ●車輪が摩耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。 摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



## イオンエアーヘッドの動きについて


イオンエアーヘッドに内蔵したイオンブラシ と回転ブラシの摩擦によりマイナスイオンを 発生させ、プラスに帯電したホコリを中和し て取りやすくします。

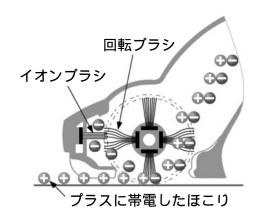

また、回転ブラシでじゅうたんのごみを強力にかき上げ、マエ・ヨコ・ナナメ3方取り構造で、お部屋の隅々や壁際のごみもしっかり吸い取ります。


● じゅうたんなどのお掃除の場合には、力を入れず、 すべらせるように軽く動かしてください。



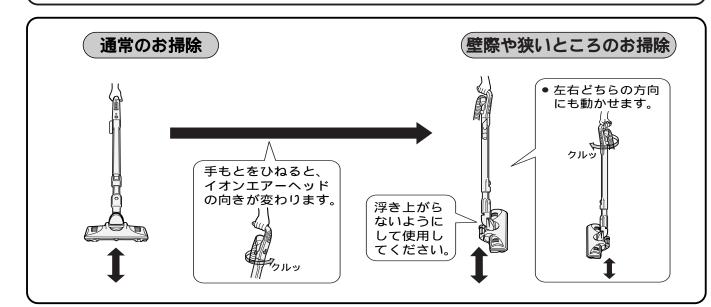

## イオンエアーヘッドの回転ブラシについて

イオンエアーヘッドを持ち上げたときは、 静かにするため回転ブラシは止まります。 (ゆっくり回る場合もあります)

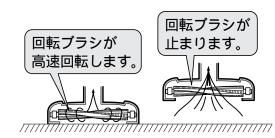

#### ご注意

- じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回りにくくなることがあります。このときは、 強 に 切り換えてください。たつまき旋回流による巻き上げ力でごみを吸い込みます。
- ●薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。
- 回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。


## 上手なお掃除のしかた

### 付属応用部品

### すき間用兼サッシ用吸口

こんなところのお掃除に

- 階段の隅押し入れの隅
- 家具の間 ソファーの隅
- ゆかの隅 サッシの溝



引っぱる



## サッとハンドル

階段など狭い場所で、本体を移動さ せるときは、サッとハンドルを使う と便利です。



- ◆本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。
- ●本体を持ってお掃除するときは、可動ハンドルを 持ってください。サッとハンドルを持ってお掃除 すると、ダストケース付近から吸気音がします。

## イオンエアーヘッド



### ベッドの下など

ゆか面より約7cm以上 のすき間があれば、延 長管を寝かせると奥ま でお掃除できます。




### お部屋の隅や壁際

壁際にイオンエアーヘッド の向きを合わせて、縦向き にお掃除すると便利です。



### 家具と家具のすき間

手もとのひねりでイオンエ アーヘッドの向きを調節す ると、狭い場所にも吸口が 届きます。




### テーブルの下

手もとのひねりでイオンエ アーヘッドをコントロール すると家具などを移動しな くてもお掃除できます。








手もと操作部に直接差して使うと便利です。

- ・ふとん
- ●シーツ
- ●毛布
- ●ベッド



## **はたき吸口**(D-H2)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などの お掃除に

- ●ブラインド
- ●棚
- ●家具
- ●カーテン
- ●薄い敷物
- ●障子
- ●エアコン
- A V · O A 機器



変えられます。

## 棚用自在吸口 (D-TJ1)

こんなところのお掃除に

● 家具

- 棚
- 天井・壁 ブラインド
- エアコン
- 照明器具
- ソファー
- 薄い敷物
- カーテン



## 伸縮すき間用吸口 (D-SH1)

すき間の奥まで届く

- ●サッシの溝
- ソファーの隅
- ●家具の間
- ゆかやたたみの 継ぎ目
- ●敷居

## 丸洗いフローリングへッド(D-F3)

「標準」運転で

- ゆか、たたみ、タイル
- ●夜、静かにお掃除 したいとき



(水洗いができます)


# ごみがたまったら

ダストケースのごみは「ゴミすてライン」を越える 前に捨ててください。

そのまま運転を続けるとフィルターが目詰まりして 吸込力が低下します。

こまめにごみを捨てることをおすすめします。

ごみ捨ての際は、フィルターのごみの付着確認をし てください。ごみが付着しているときは、取り除い てください。

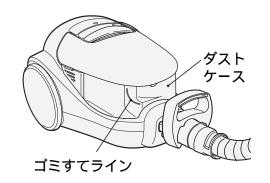


ご注意 ●ごみを捨てる前には、「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いてください。


## ごみの捨てかた

ダストケースボタンを押しながら上ふたを開け、 本体を押さえながらダストケースを取り出す

#### (ご注意)

- 本体からダストケースを外すとき、 集じん室ふた開ボタンを押さない でください。ごみがこぼれます。
- ●運転中はダストケースを取り出さな いでください。
- ごみがこぼれないように集じん口を 上に向けて取り出してください。

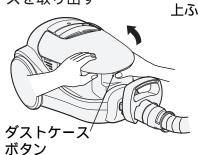

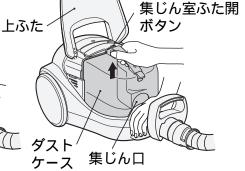


ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、集じん室ふた開ボタンを押す

ダストケースを下向きにして集じん室ふた 開ボタンを押し、ダストケースフタを開け てごみを捨てる。

ダストケース〜 集じん室~ ふた開ボタン ごみが出にくい場合は、 ダストケースの側面を たたくなどして振動を 加えてください。 ごみつ ダストケースフタ

メッシュフィルター・下部メッシュフィ ルターに付着しているごみは、ティッシ ュペーパーや使い古しの歯ブラシなどで 取り除いてください。

- ●ダストケースフタは直接手で開けられま せん。ごみを捨てるときは必ず集じん室 ふた開ボタンを押してください。
- ●ダストケースフタには無理な力を加えな いでください。外れることがあります。

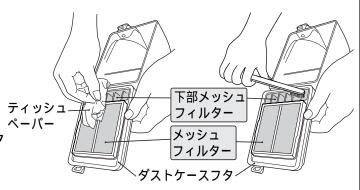


- ごみの種類によっては、ゴミすてラインまでごみがたまる前に吸込力が弱くなることがあり ます。このようなときは、ごみを捨てて内筒メッシュフィルター・下部メッシュフィルター などの各フィルターをお手入れしてください。 (デ 14
- ガラスの破片や虫ピンなどの鋭利なものを誤って吸い込んだときは、直接手を触れないで ゴミを捨ててください。けがをするおそれがあります。

**3** ダストケースフタを手で戻し、カチッと音がするまで 閉める




4 ダストケースを本体に押し込む

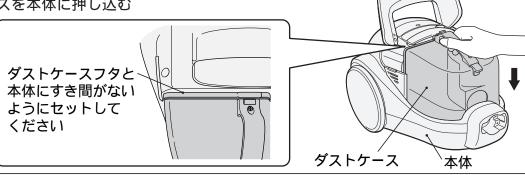

5 上ふたがカチッと音がするまで閉める

#### ご注意

●上ふたで指をはさまないよう注意してください。

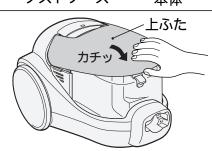

## お手入れ



#### **企警告**

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。

### フィルターお手入れサイン

●「吸込力が弱くなった」、「運転音が高くなった」と感じたときや、「フィルターお手入れサインが点滅した」などの場合には、ダストケースのごみを捨て、内筒メッシュフィルター・下部メッシュフィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。

### 確認のしかた

●本体を「強」運転させた状態で、吸口をゆかから浮かせて確認してください。



「フィルターお手入れ」サインは、(強)(標準)のとき、吸込力が弱くなったことを点滅でお知らせします。

- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「フィルターお手入れ」サインが点滅することがあります。
- ●目づまりしやすい砂ごみや土ぼこりを集中的に吸わせますと、ダストケースの各フィルターやHEPA クリーンフィルターが目づまりし、「フィルターお手入れ」サインが点滅することがあります。この ようなときは、ダストケースの各フィルターとHEPAクリーンフィルターをお手入れしてください。
- ●綿ごみなどが多い場合は、ダストケースがいっぱいになっても「フィルターお手入れ」サインが点滅しないことがあります。
- ●「弱」運転時、フィルターお手入れサインは点滅しません。

お願い ダストケースのごみは「ゴミすてライン」を越える前に捨ててください。そのまま運転を続ける とフィルターが目詰まりして吸込力が低下します。こまめにごみを捨てることをおすすめします。

# お手入れ(続き)

### **ダストケースの各フィルター**(約1ヵ月ごとに1回程度)

(水洗いできます)



- ① 取り外しボタンを親指で押し、
  - ② サイクロン室に指を2本(人差し指・中指)を 入れて、サイクロン室キャップを上に押し出 して取り出す
    - ③ 内筒メッシュフィルターに付着しているごみ を落とす(水洗いできます)
- ダストケースフタを開けて、メッシュフィルターを 3 外し、メッシュフィルター・ウレタンフィルター・ ブラックフィルター・下部メッシュフィルター に付着しているごみを落とす(水洗いできます)



ダストケースフタを手で戻し、カチッと 4 音がするまで閉め、サイクロン室キャッ プをダストケースに取り付ける サイクロン室キャップの 印をダストケ ースの (合わせ位置)に合わせて取り付 ける

ダストケースを本体に取り 5 付ける 🕝 13

カチッ サイクロン室 ダストケース ダストケースフタ



取り外し

ボタン

ウレタンフィルター

´洗ったあと乾燥`

するまで時間が かかります。

予備のフィルター

と交互にお使い ください。

サイクロン室

サイクロン室・

内筒メッシュ

サイクロン室

ダストケース

下部メッシュ フィルター

ブラック

フィルター

フィルター

キャップ

キャップ

ご注意 ●各フィルターは確実にセットしてください。ごみもれや目詰まり、吸込力の低下の原因と なります。

## HEPA**クリーンフィルター**(約1ヶ月ごとに1回程度)

(HEPAクリーンフィルターは水洗いできません)

HEPAクリーンフィルターの上部のつまみを つまんで取り外す

HEPAクリーンフィルターの汚れを ∠ 軽くたたいて落とす

HEPAクリーン フィルター

つまみがついているほうを上にして、 HEPAクリーンフィルターを取り付ける





- ご注意 ●軽くたたいてください。強くたたくと変形し、ごみもれの原因になります。
  - 毛のかたいブラシを使用しないでください。破損の原因になります。
  - HEPAクリーンフィルターは奥まで確実に取り付けてください。HEPAクリーンフィルター を確実に取り付けていないと、ダストケースが取り付けられません。
  - HEPAクリーンフィルターなしでごみを吸わせるとモーター故障の原因となります。


### 水洗いのしかた (汚れが気になるときは水洗いしてください)

ダストケースからメッシュフィルター・ウレタンフィルター・サイクロン室キャップを外して 水洗いし、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。

#### 内筒メッシュフィルター)

#### (メッシュフィルター・ウレタンフィルター







ブラックフィルター・ 下部メッシュフィルター ダストケース



- ッシュフィルターは、使い古し の歯ブラシなどで軽くこすりな がら水洗いする。
- サイクロン室キャップの内筒メメッシュフィルターは、使い古しの 歯ブラシなどで軽くこすりながら水 洗いする。
  - ●ウレタンフィルターは汚れた水がで なくなるまでもみ洗いしたあと、平 らにのばして十分に自然乾燥させる。
  - ウレタンフィルターの乾燥には時間 がかかります。予備のフィルター (ウレタンフィルターが1枚ついてま す)と交互にお使いください。
- 下部メッシュフィルター・ ブラックフィルターは、 使い古しの歯ブラシなど で軽くこすりながら水洗 いする。

- ご注意 ●水洗い後は、必ず十分に自然乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用に なると故障の原因になります。
  - 毛のかたいブラシで洗ったり、メッシュフィルターを強く押して洗わないでください。破 損の原因になります。
  - 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用したり、洗濯機で洗ったり、 もみ洗いしないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでくださ い。掃除機の性能、品質の不良は保証できません。

- ご注意 ●ダストケースの各フィルターを水洗いし、HEPAクリーンフィルターに付着しているごみを 落としても吸込力が弱い場合は、フィルターの消耗が考えられます。各フィルターの取り 替えをご希望される方は、お買上げの販売店でお求めください。(データの
  - ●HEPAクリーンフィルターは、約4年(一般的なご使用の場合)を目安にお取り替えください。

## 本体

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく

#### ご注意

●ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色、変形などの 原因となりますので、使用しないでください。




# お手入れ(続き)

## イオンエアーヘッド(水洗いのしかた)

ご注意 ●必ず延長管からイオンエアーヘッドを取り外してから水洗いしてください。

1 イオンエアーヘッドを裏返して、 2 硬貨などで ①ネジ溝を「ひらく」 に合わせ、② ブラシカバーを外し、③ 回転ブラシを取り外す

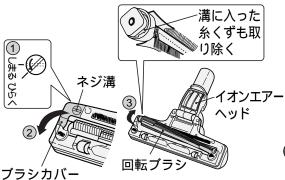

2 イオンエアーヘッド、 ブラシカバー、回転ブ ラシを水で洗う



3 水抜き穴を下にし、イオンエアーヘッドを上下によく振って水気を切り、まわりについた水をふきとる



●回転ブラシ、車輪は乾いた布では さむようにして、水気を切ります。

●回転ブラシに絡みついた糸くずなどは、 ハサミで取り除いてください。 上注思

- ・洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- ●毛のかたいブラシで洗わないでください。
- 4 イオンエアーヘッド、 ブラシカバー、回転ブ ラシを陰干しにして、 十分に乾燥させる




イオンエアーヘッド、ブラシカ バー、回転ブラシ、車輪が十分 に乾燥したのを確認してから、 回転ブラシを取り付ける



- ●イオンエアーヘッドを裏返して、
  - ①軸受(黒側)を入れてから、
  - ②軸受(白側)を溝に入れます。
- 軸受に注油しないでください。

6 ブラシカバーのつめを 引っ掛けて閉め、硬貨 などでネジ溝を「しまる」 に合わせる

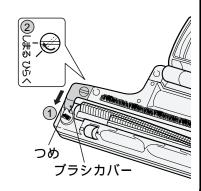

- ご注意
- ●ドライヤー、暖房器などで乾燥 させないでください。

### **小警告**



イオンエアーヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない ● 感電する場合があります。

## イオンエアーヘッド

●回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取入口にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。



#### デ注音

●車輪が磨耗していると、ゆかを傷つ けるおそれがあります。車輪が磨耗 しているときは、お買い上げの販売 店にご相談ください。



# あとかたづけ

## コードの巻き取り

電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部(**(♠)** )を押しながら、コードを巻き取って ください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです) コード巻き取り

#### 注



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- ●感電やショートして発火することがあります。
- コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。



## スタンド収納


■コンパクト収納をお勧めします。

#### 簡単収納

① スライドつまみを押しながら、延長管を縮める




- ②取り付け溝にホーススタンドを差し込む
- ③ホースを延長管に巻きつける
- ④ ホースをグリップハンドル下へはめる

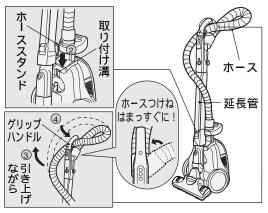

#### コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納 できます。

- ① 手もと操作部を延長管から外す
- ② 延長管にホースを巻きつける
- ③ 差し込み穴にスタンドフックを差し込む

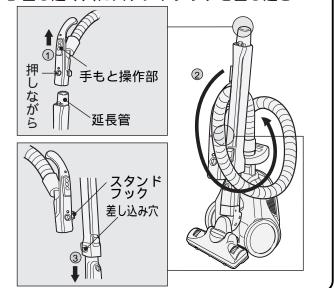

- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。 ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。(ホースが変形する原因になります) ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

## 保護装置について

## 保護装置

フィルターのお手入れサインが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装 置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

#### 処置のしかた

- 保護装置が働いたときは、
  - ① 電源プラグを抜く ②ごみを捨てるか、またはホース、延長管、イオ ンエアーヘッドなどに詰まったごみや、排気口 などをふさいでいるものを取り除く

③ 約1時間待って使用する

## 保護運転

●本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転 になることがあります。フィルターをお手入れください。 (デ 14.15

# 故障かなと思ったら


こんなときは	調べるところ	直しかた		
	<ul><li>●電源プラグがコンセントにしっかり 差し込まれていますか。</li></ul>	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 8		
モーターが回らない	<ul><li>●保護装置が働いて運転が停止していませんか。</li></ul>	電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。		
	<ul><li>◆本体にホースが確実に差し込まれていますか。</li></ul>	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでく ださい。 <b>6</b>		
	<ul><li>薄いカーペットなどが吸いついていませんか。</li></ul>	カーペットの隅を押さえ、吸いつかないよう にしてお掃除してください <i>〔</i> 9		
イオンエアーヘッド の回転ブラシが回ら	<ul><li>「弱」スイッチを使っていませんか。</li></ul>	床面の種類に合せた操作をおすすめしますが 速く回転させたいときは「強」「標準」スイッチ でご使用ください。		
ない、 または回りにくい	<ul><li>●回転ブラシ、軸受、空気取り入れ口にごみなどが絡みついていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 (デ 16 をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。		
	<ul><li>吸口部がゆか面から浮いていませんか。</li></ul>	ゆか面から離すと回転ブラシは止まりますの で異常ではありません。 39		
	<ul><li>●集じん室が目詰まりしていませんか。</li></ul>	「ごみがたまったら」 12 をご覧になり、 ごみを捨ててください。		
n7.^\ +- 4°22. \	<ul><li>●フィルターが汚れていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 13~15をご覧になり、内筒メッシュフィルター・下部メッシュフィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。		
<ul><li>吸込力が弱い、</li><li>「フィルターお手入れ」</li><li>サインが点滅している</li></ul>	<ul><li>ホースやつぎてにごみが詰まって いませんか。</li></ul>	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。		
9177 Mining O CV 18	<ul><li>●イオンエアーヘッドにごみが詰まっていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 16 をご覧になり、ごみを取り 除いてください。		
	●延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントでお使いになると、 電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。 定格15A以上の単独のコンセントでご使用ください。			
コードが全部入らない、 または引き出せない	● コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き 取りボタンを押しながら、コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう 一度巻き込んでください。			
排気や本体があたたかく	●空気の流れでモーターを冷却しているためで、あたたかくなるのは異常ではありま			
なる(特に夏場) 電源コード引き出し 口などから風が出る	せん。 <ul><li>●空気の流れで電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。</li><li>●排気風を分散させているためで、異常ではありません。</li></ul>			
車輪と本体の間から風が出る				

# アフターサービスと保証について

### 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 18 の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他 お困りの場合は、お買い上げの販売店か一般のご 相談窓口にお問い合わせください。
- ●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ち の際は、付属品(ホース、延長管、イオンエアー ヘッド)もごいっしょにお持ちください。



1 **形名** - CV-SF8

2 症状 - できるだけ詳しく



#### 保証について

この商品は保証書付きです。

- ●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 を紹介させていただきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 品の交換は不要です。

### 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しない ことがある。
- ■コードを折り曲げると、通電したり、 しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ◆本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- ◆その他の異常があるとき。



ご使用 中 止 このような症状や、 このは、 ないのは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 でいるのでは、 でいるでは、 でいるのでは、 でいるでは、 でいるのでは、 でいるでは、 でいるではない

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

#### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)


●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

## 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は2002年8月現在)

● メッシュフィルターセット

(ウレタンフィルター含む)



サービスパーツ CV-SF9-001 とご指定ください。

希望小売価格 ¥800(税別)

● HEPAクリーンフィルター

サービスパーツ CV-SF9-002 とご指定ください。

希望小売価格 ¥1,300(税別)

● はたき吸口 (D-H2)



希望小売価格 ¥3,800(稅別)

● ふとん用吸口 (G-51)



希望小売価格 ¥1,700(税別)

● 棚用自在吸口 (D-TJ1)




希望小売価格 ¥1,200(税別)

● 丸洗 ハフローリングヘッド (D-F3)



希望小売価格 ¥5,000(税別)

● 伸縮すき間用吸口(D-SH1)



希望小売価格 ¥1,600(税別)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

抗菌	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称	
効果	HEPAクリーンフィルター	(財)日本食品分析センター	滴下法	抗菌剤を泡含浸方式にて付着	銀錯塩	シート状不織布(ポリエステル不織布)	

## 仕 樣

電源	100V 50-60Hz共用	質 量	4.7kg(標準付属品を含む)
消費電力	1000W~約300W	本体寸法	長さ330mm×幅255mm×高さ208mm
吸込仕事率	420W~約80W	標準付属品	
運転音	59dB~約53dB		延長管1本   サッとハンドル1個   すき間用兼サッシ用吸口1個
集じん容積	0.9L	付属応用部品	90回用来りック用吸口1個   ウレタンフィルター( 予備 )1枚   (ダストケース用)

#### お客様メモ

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

年

ご購入年月日

平成

月

日

#### ◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

3-J8478-2C